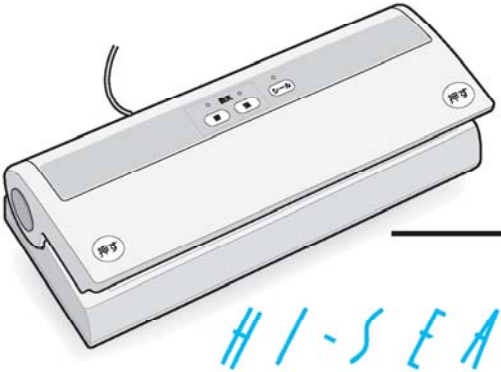

Panasonic

取扱説明書
密封パック器

品番 **BH-951P**
〈AC100 V用〉

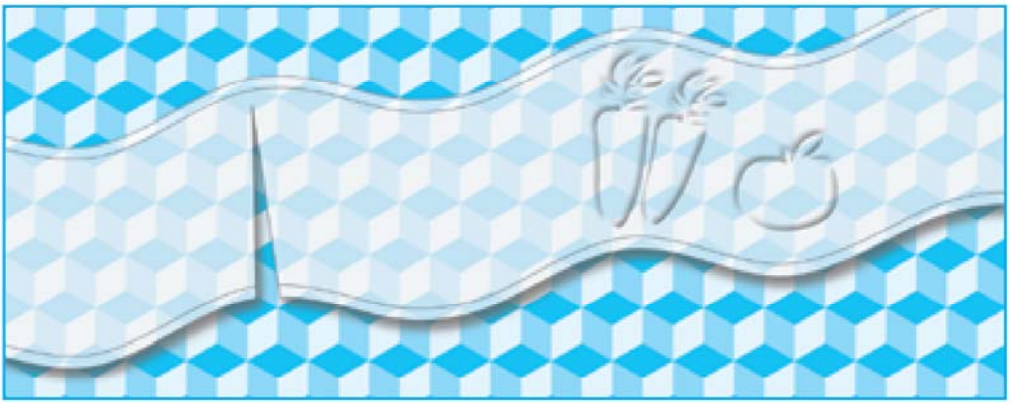

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に**「安全上のご注意」(2〜3ページ)を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

- 安全上のご注意 (必ずお守りください) …… 2〜3
- 各部のなまえ …… 4
- 使いかた …… 5〜8
- 上手な使いかた …… 9
- お手入れのしかた/保存する袋の特性 …… 10
- 故障かな!?/仕様 …… 11
- 保証とアフターサービス (よくお読みください) …… 12〜13
- 消耗品/別売品 …… 裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠警告

■本体に水や汁をかけない
■分解や改造をしない

感電や故障の原因となります。

■ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない

ぬれ手禁止

感電の原因となります。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流100 V以外での使用はしない

タコ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。

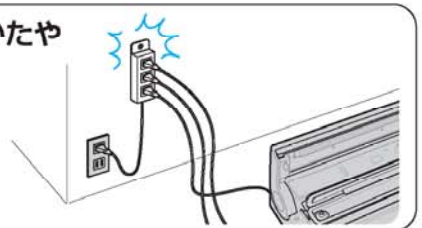

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる　など)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因となります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

⚠警告

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

●プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因となります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

⚠注意

■使用直後は本体のシール部や袋のシール部には手を触れない

接触禁止

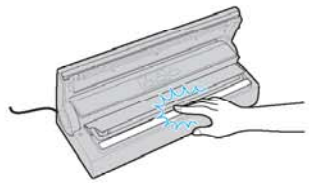

ヤケドの原因となります。

■保存物をオーブンや直火でもどさない
■袋は火のそばに置かない

袋から発火する原因となります。

ご使用前に

この製品は食品やその他の生活用品を袋に入れ、空気を抜いて密封(脱気溶着)したり保存物によっては、シール(溶着)のみすることにより上手に保存するものです。

●食品を保存するときは、密封パックして、冷蔵庫や冷凍庫に入れてください。
●空気を抜いて密封したからといって「いつまでも大丈夫」と過信をしないでください。
●この製品には、殺菌作用はありません。保存には充分注意をしてください。

お 願 い

使いかたを誤りますと機器を傷めたり故障の原因となります。

●周囲温度が低温(0 ℃以下)で使用したり、休止時間をとらず連続使用すると温度検知機能が働き全てのランプが点滅します。11ページを参照して直してください。
●シール部、カートリッジはきれいにしてご使用ください。
●火気のそばに近づけたり、長時間直射日光に当てないでください。
●一般のポリエチレン袋は、脱気できません。シールのみでご使用ください。
また、空気を通しやすいので、食品の保存には使用しないでください。

各部のなまえ

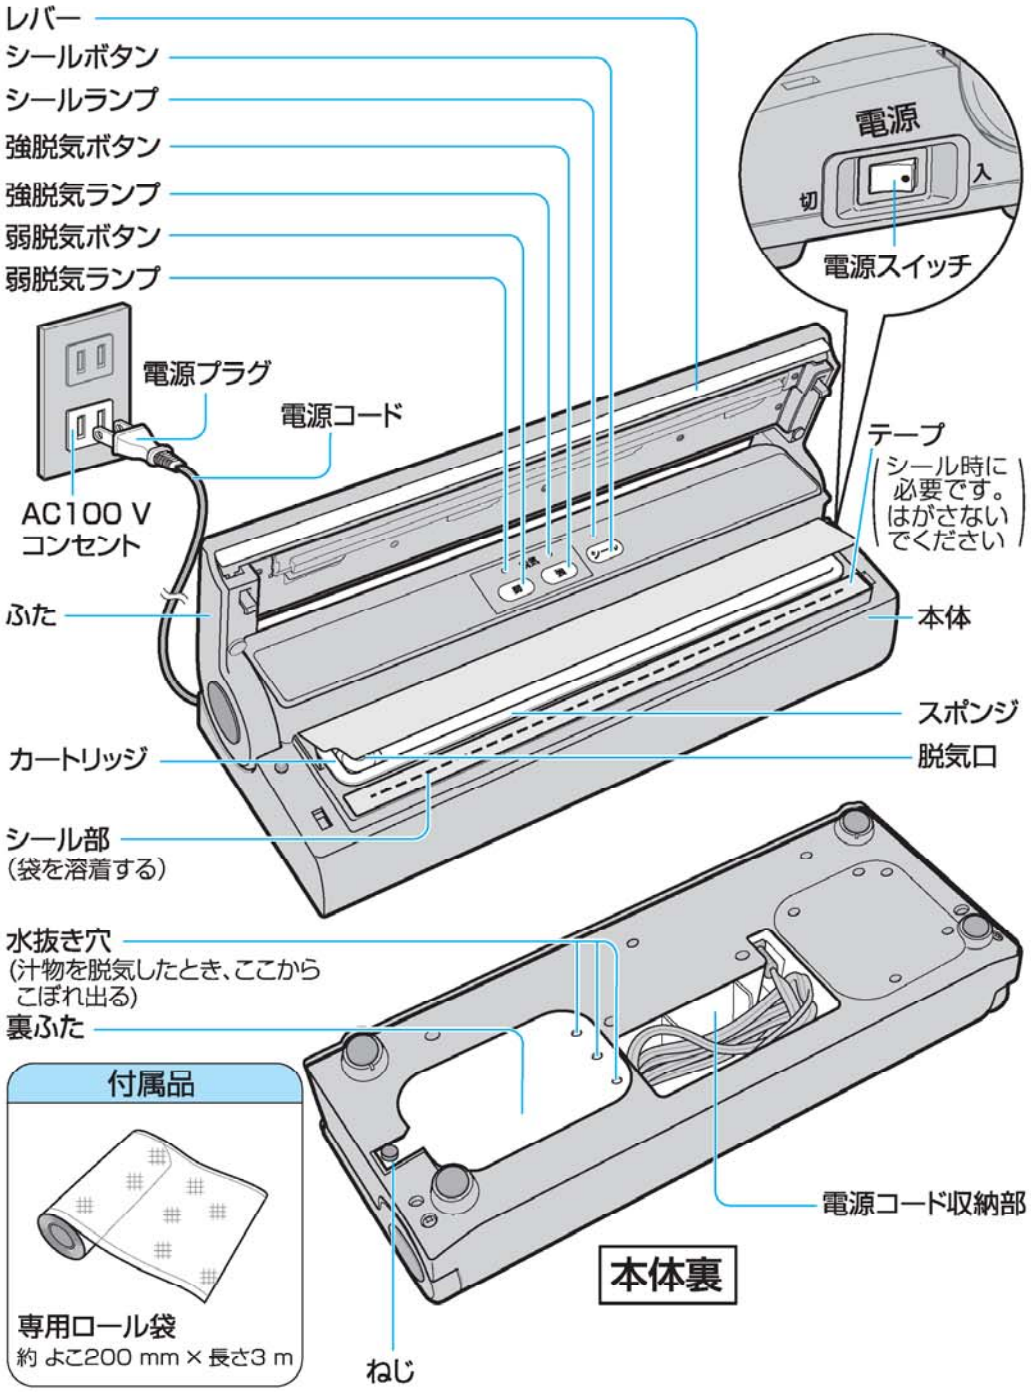

使いかた(袋は付属の専用ロール袋で説明しています。)

1 電源プラグをコンセントに差し込む

※本体は水平で乾いた場所に置いてください。

2 電源スイッチを「入」にする

※ふたが浮いたり開いた状態では、各ランプは点灯しません。

3 ロール袋を必要な長さに切る

※できるだけまっすぐに切ってください。
※袋の入り口から約7 cmは保存物を入れないでください。袋の長さは約7 cmの余裕を持って切ってください。

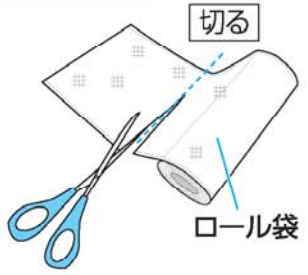

ボタンの説明

強脱気	強い力で早く脱気します。
弱脱気	ゆっくり脱気します。
シール	袋をシール(溶着)します。

※各ボタンを押すと点滅します。
※**強脱気(弱脱気)**の動作中にもう一度、**強脱気(弱脱気)**を押すと脱気を止めることができます。
※**強脱気(弱脱気)**の動作中に**弱脱気(強脱気)**を押すと脱気力を変えることができます。
※**シール完了**後、袋は約3 秒間待って取り出してください。

4 ロール袋の片側をシール(溶着)する

❶レバーを押しながらふたを開ける
❷切り取った袋の切り口をカートリッジの中に入れる

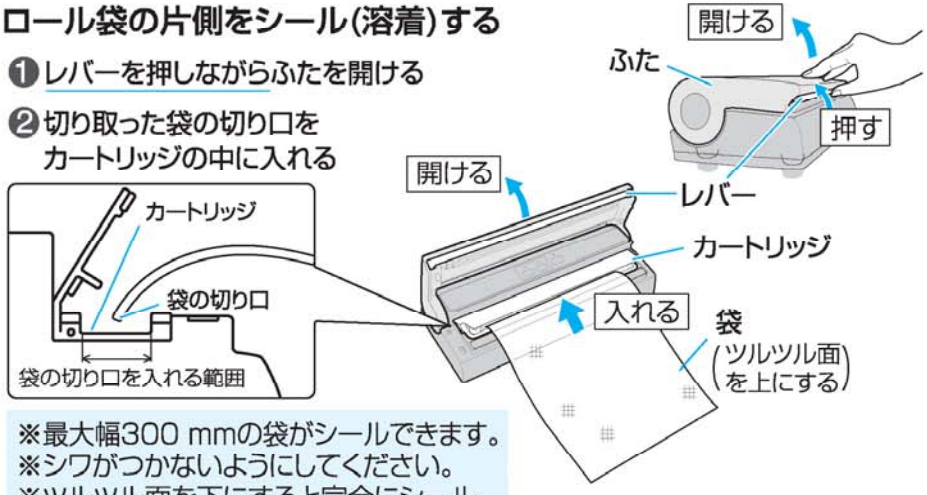

※最大幅300 mmの袋がシールできます。
※シワがつかないようにしてください。
※ツルツル面を下にすると完全にシール(溶着)できない場合があります。

❸右図のように「カチッ」と音がするまで
ふたを両手で押さえて閉める

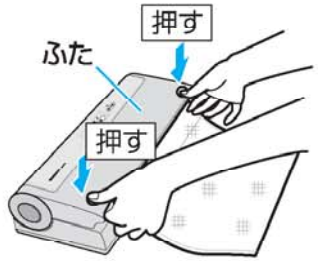

➡強脱気ランプ、弱脱気ランプ、
シールランプ 点灯

❹シールボタンを押す

↓強、弱脱気ランプ 消灯
シールランプ 点滅
↓シールランプ 消灯
シール完了

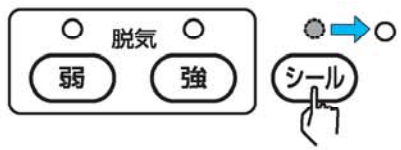

5 レバーを押しながらふたを開け袋を取り出す

※袋は約3 秒待って取り出してください。
※シール直後は本体および袋のシール部
には触れないでください。
※袋が完全にシールされていることを確認
してください。

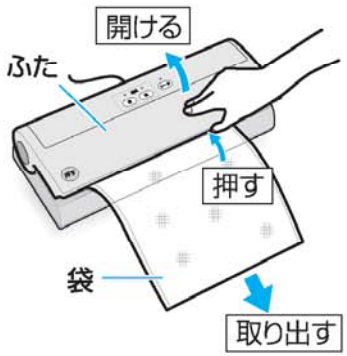

6 袋の中に保存するものを入れる

※脱気時に空気の通り道をふさがないためにも、保存物を重ねたり無理に
大きなものを入れないでください。
※水分を多く含んだ食品等を脱気するときは、水分が脱気口の中に流れ込み
シールできない場合があります。
※汁物を保存するときは袋の半分以下にしてください。
※傷んでいる食品は保存しないでください。
※とがったものを脱気すると袋に穴が開く場合があります。ペーパータオル
などで包んでから脱気してください。

詳細は9ページの「上手な使いかた」をご参照ください。

7 袋を密封する

❶レバーを押しながら、ふたを開ける
❷保存するものを入れた袋の開いている方
の口をカートリッジに入れる

※ツルツルした面を上にし
袋の口を完全にカートリッジ
に入れてください。

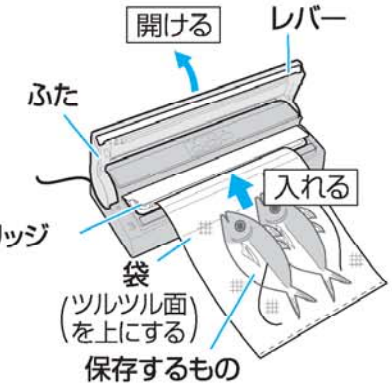

❸下図のように「カチッ」と音がする
までふたを両手で閉める

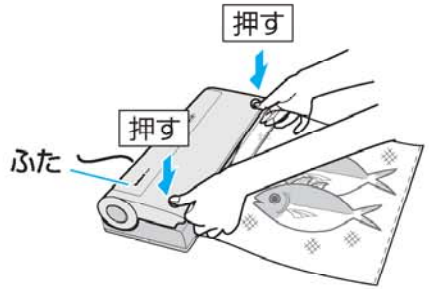

➡強脱気ランプ、弱脱気ランプ、
シールランプ 点灯

❹保存するものに合わせて、次の操作をする

かたい、水分が少ない場合
(コーヒー豆、おもち、焼きのり
スパゲッティなど)

① 強脱気ボタンを押す
↓袋内の空気が抜けたら
② シールボタンを押す ※シール中も脱気
↓シールランプ 消灯
完了

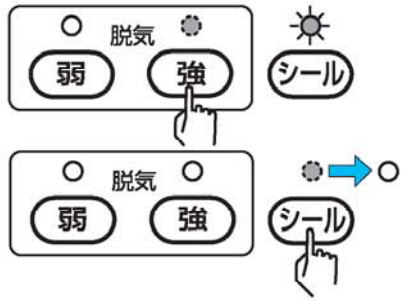

やわらかい、型くずれしやすい場合
(ごはん、パン、せんべいなど)

① 弱脱気ボタンを押す
↓袋内の空気が抜けたら
② シールボタンを押す ※シール中は脱気なし
↓シールランプ 消灯
完了

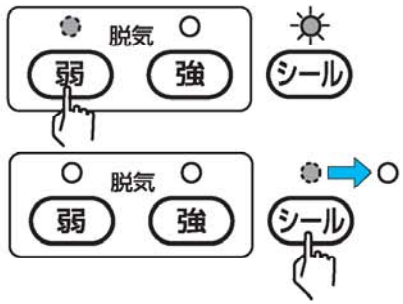

汁物の場合

(みそ汁、カレー、シチューなど)

① 入れるものを袋の半分以下にする

② シールボタンを押す

⇩ シールランプ 消灯

完了

汁の状態では脱気できません。
脱気したい場合は9ページ参照

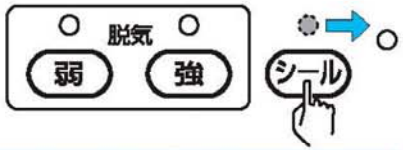

※脱気を30 秒以上続けると、脱気が停止し一時的に使えなくなります。(ランプがすべて消灯) 再使用するには次のいずれかの方法でランプを点灯させてください。
Ⓐふたを開けた後、閉める。Ⓑ電源スイッチを「切」にし、5 秒以上経過後「入」にする。
Ⓒ電源プラグをコンセントからはずし5 秒以上経過後コンセントに入れる。

8 レバーを押しながら、ふたを開け袋を取り出す

※袋は約3 秒待って取り出してください。
※シール直後は本体および袋のシール部には触れないでください。
※袋が完全にシールされていることを確認してください。
※シールしたあとは30 秒以上休止させてください。連続でシールを行った場合、弱脱気ランプ、強脱気ランプ、シールランプがすべて点滅することがあります。このときは使用を中止し、11ページの「故障かな!?」をご参照ください。(すべてのランプが点滅中はどのボタンを押しても動作しません。)

9 電源スイッチを「切」にする

※電源スイッチ「切」の状態では、電力は消費しません。

10 使用後はコンセントから電源コードを抜く

保存する袋について

袋の破裂防止について

◆密封した袋を電子レンジにかけると袋が破裂する場合があります。

●必ず、密封した袋の一部を開封してから使用してください。

●油分の多い食品は袋から取り出し他の容器に移し替えて使用してください。

シール性を向上するには

◆シール部に保存物が付着するとシール性が損なわれます。

●袋の口約 5 cmを折り返し保存物を入れ、袋の口を元の位置にもどし使用する。

この部分には付着させないように入れる

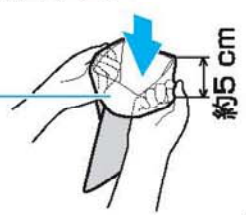

果物や野菜の保存について

◆果物や野菜は呼吸しているため、調理せず脱気した場合は、しばらくすると袋がふくらんできますので、Eパックで密封またはシールするときは、次のような調理をしてから保存してください。

●ゆでる……ほうれん草、ブロッコリー、竹の子、とうもろこし、ふき、枝豆、グリンピース、グリーンアスパラ、かぼちゃ等。
●漬ける……キムチ、らっきょう、たくあん、にんにくの醤油漬け等。

袋を再利用するには

❶水または、ぬるま湯や中性洗剤などで袋の内側と外側をスポンジでよく洗い、きれいに洗い流す

※強くこすると破れの原因となります。

❷水気を取りよく乾かす

生ものをパックした袋は衛生上再利用しないでください。

保存するものにより操作ボタンを使いわける

とがったものを脱気する場合は…

●カニ、エビなどは袋に穴が開くことがあるのでペーパータオルなどで包んでから袋に入れる

水分を少なくして脱気する場合は…

●肉や魚はペーパータオルなどを敷き、水分を吸収させて袋に入れる
●調理前のハンバーグ、ぎょうざなどはラップに包んで袋に入れる
※空気が入らないように包んでください。

⇒ 強脱気 ＋ シール

水分が多いものを脱気する場合は…

●カレー、シチューなどは冷凍してから袋に入れる

型くずれしやすいものを脱気する場合は…

●ごはん、パン、せんべいなど

※早めにシールボタンを押す

⇒ 弱脱気 ＋ シール

やわらかくて脱気できない場合は…

●カステラ、シュークリームなど

⇒ シール

お手入れのしかた/保存する袋の特性

お手入れのしかた

必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●樹脂部の汚れは、水または薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布で軽くふき取ってください。
※ベンジン、アルコール、シンナー等の溶剤は使用しないでください。

●金属部の汚れは、ブラシまたは乾いた布でふき取ってください。

●汁物や粉などを脱気したときは、カートリッジや脱気口、フィルター等に吸い込んでいないか確認してください。吸い込んでいる場合は下記の手順で必ずお手入れをしてください。
※本体から取り外す部品は、水洗いできます。

カートリッジ

❶右図のようにカートリッジを真上に引き上げて取り出す

❷汚れをふき取る
●フィルターは取り出して洗い乾燥させてから取り付ける
※洗濯機で洗ったりヘアードライヤー等で乾燥させないでください。

❸カートリッジを元の位置に装着する

本体裏側

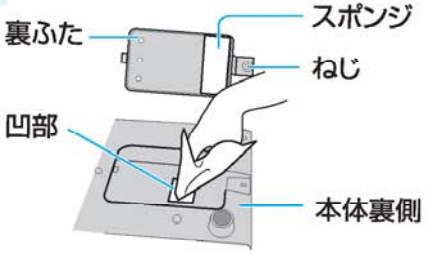

❶ねじを回し、裏ふたをはずす

❷スポンジ、凹部にたまった汚れをふき取る

❸裏ふたを元の位置に装着する

保存する袋の特性(◎:最適　○:適　△:可　×:不可)

	専用袋・専用ロール袋	高密度ポリエチレン袋	ポリエチレン袋
酸素を通しにくいバリア性	◎	×	×
湿気を通しにくい防湿性	◎	×	×
香り、においの移りを防ぐ性質	◎	×	×
冷凍にも使える耐寒性	◎	○	×
電子レンジ、ボイルに使える耐熱性	◎	△	×
ヒーターでシールできるヒートシール性	◎	○	○

●専用袋・専用ロール袋(Eパック)は旭化成パックスが開発した密封包装用の袋で食品衛生法規格試験(厚生労働省告示第370号)の適合品です。
●うすいポリエチレン袋の場合、シール時に溶断したりうすく変色することがあります。

故障かな!?/仕様

故障かな!?

こんなとき	原因・調べるところ	直しかた	参照
ふたを閉めても強、弱脱気ランプやシールランプが 点灯 しない	●電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?	→電源プラグをコンセントに差し込んでください。	P5
	●電源スイッチが「切」になっていませんか?	→電源スイッチを「入」にしてください。	P5
	●ふたがきちんと閉まっていますか?	→「カチッ」と音がするまでふたを閉めてください。	P6
脱気ボタンを押しても空気が抜けない	●袋がまっすぐにカットされていますか?	→袋をまっすぐにカットしてください。	P5
	●袋がカートリッジからはみ出していませんか?	→袋をカートリッジの範囲に入れてください。	P5
	●カートリッジが本体に正しくセットされていますか?	→カートリッジを本体に正しくセットしてください。	P10
	●カートリッジのスポンジやフィルターが汚れていませんか?	→スポンジやフィルターの汚れをふき取ってください。	P10
弱脱気ランプ、強脱気ランプ、シールランプが全て点滅する	●休止時間をとらずに連続使用していませんか?(何回も連続使用すると高温になるため温度検知機能が働き一時的に使えなくなる。)	Aふたが開いている場合 →ランプが消灯するまで待ってください。 Bふたが閉まっている場合 →ランプが点灯するまで待ってください。 **※30分以上待ってもランプの点滅が直らないときは、修理を依頼してください。**	P8
	●周囲温度が低く(0 ℃以下)ありませんか?	→周囲温度0 ℃以上の場所で上記AまたはBの場合のランプ確認をしてください。	P8

仕　様

電源	AC100 V 50／60 Hz	消費電力	約 140 W
脱気圧	約 60 kPa(450 mmHg)	接着部温度	約 160 ℃
シール可能幅	最大300 mm	使用温度範囲	0 ℃～40 ℃
シール時間	〈脱気+シール時〉約 8 秒、〈シール時〉約 5 秒(周囲温度20 ℃時)		
休止時間	30 秒以上(続けて使用するときに必要な休止時間)		
使用可能な袋	シール・脱気	専用袋、専用ロール袋	
	シールのみ	専用袋、専用ロール袋、ポリエチレン袋(厚さ:0.02 mm～0.06 mm)	
外形寸法	約 幅380 mm × 奥行130 mm × 高さ95 mm		
質量	約 2.6 kg	電源コードの長さ	約 1.5 m

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…
●**修理は、**サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
●**使いかた・お買い物などのお問い合わせは、**「お客様ご相談センター」へ!
■**保証書(別添付)**
お買い上げ日・販売店名 などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店 からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■**補修用性能部品の保有期間** 5年
当社は、この密封パック器の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■**修理を依頼されるとき**
11ページの「故障かな!?」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。
●**保証期間中は**
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書を添えてご持参ください。
●**保証期間を過ぎているときは**
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。
●**修理料金の仕組み**
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

きたい内容ご連絡いただ		
	製品名	密封パック器
	品番	BH-951P
	お買い上げ日	年 月 日
	故障の状況	できるだけ具体的に

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 エナジー社ホームページ
http://panasonic.co.jp/ec/

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)
0570-087-087
- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時
電話 フリーダイヤル **0120-878-365** (バナは 365日)
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理ご相談窓口

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東北地区

青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308

首都圏地区

栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034		

中部地区

石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜	岐阜市中鵜4丁目42 ☎(058)278-6720
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000		

近畿地区

滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	広島	広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
長崎	長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	天草	天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
		大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

消耗品／別売品

お買い上げの販売店または、パナソニック商品取扱店で下記指定品番のものを
お買い上げください。

Eパック(ロールタイプ)

品名:密封パック器専用ロール袋
品番:BH-JJ1951R
形状:約 よこ200 mm×長さ6 m
入数:1本

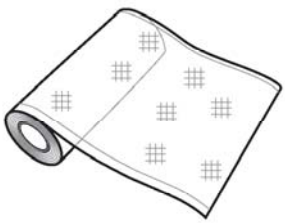

Eパック(袋タイプ)

品名:密封パック器専用袋
品番:BH-JJ1951F
形状:約 よこ200 mm×たて300 mm
入数:20 枚

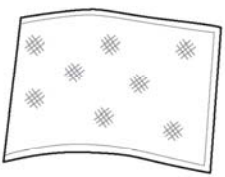

愛情点検　長年ご使用の密封パック器の点検を!

こんな症状はありませんか

- 強脱気、弱脱気、シールランプのすべてが点滅している。(故障かな!?に従い直しても直らないとき)
- 運転中、異常に大きな音がする。
- 運転中、異常に熱を持つ。

このような症状のときは使用を中止し、故障や事故防止のため、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年　月　日	品　番	BH-951P
販売店名	電話(　　)　–		
お客様ご相談窓口	電話(　　)　–		

パナソニック株式会社
エナジー社
〒570-8511　大阪府守口市松下町1番1号

Printed in China

BH951-841B　A0702K2108